



Sieninio rekuperatoriaus techninis vadovas

Modelis :
AERVQ-B150-1B1(H02)



Turinys

Turinys

Priedų sąrašas	1
Saugos reikalavimai	2
Produkto pristatymas	3
Specifikacijos ir valdymo instrukcijos	4
Valdymo instrukcijos	4~7
WIFI ryšys	8~9
Montavimo instrukcijos	10~12
Techninė priežiūra	13~14
Gedimų diagnostika	15



Dėmesio

Prieš naudojami įrangą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Priedų sąrašas

Pakuotėje yra šie elementai. Atidarydami dėžę patikrinkite:

1. Vėdinimo įrenginys 1 kompl.
2. Valdymo instrukcija 1 vnt.
3. Žemiau išvardintos dalys:

			
Montavimo plokštė 1 vnt	Maitinimo kabelis 1 vnt	Valdymo pultas 1vnt	PVC ortakiai 2vnt
			
OA ir EA išorinis /galinis dangtelis 2vnt	Ortakio flanšas 2 vnt	Išsiurbimo grotelis 1 vnt	Išleidimo grotelės 1 vnt
			
Gaubtas nuo lietaus 2 vnt	Guminis sandarinimo žiedas 2vnt	Galinis sandarinimo žiedas 2 vnt	Šoninis sandarinimo žiedas 2 vnt
			
Inkaras 5 kompl	Varžtai M3x6 ir veržlė M3 8 kompl	Savisriegiai varžtai 4 vnt	Galinės plokštės izoliacinė puta

Saugos reikalavimai

Prieš montuodami perskaitykite šias saugos instrukcijas. Įsitinkinkite, kad įrenginys sumontuotas teisingai. Laikykitės visų nurodymų, kad išvengtumėte traumų ar įrangos ir turto sugadinimo.

Simbolių reikšmės.		Saugos taisyklės.	
	Situacijos, susijusios su mirties ar sunkaus sužalojimo rizika		Draudžiama /Sustabdyti
	Situacijos, susijusios su sužalojimo rizika.		Privaloma laikytis
	Nemontuokite vietoje, kur galimas degių dujų nuotėkis		Po montavimo neprofesionalams draudžiama savavališkai perkelti gaminį.
	Neuždenkite patalpos oro išpūtimo ir grįžtamojo oro įtraukimo grotelių.		Privaloma naudoti trifazį maitinimo lizdą (su žeminiu). Netinkamas žeminimas gali sukelti elektros smūgį.
	Nenaudokite įrenginio šlapiomis rankomis, ypač kištuko ir elektrinių dalių		
	Nenuimkite variklio ir grandinės plokštės, kad išvengtumėte elektros nuotėkio.		Prieš atlikdami techninę priežiūrą būtinai išjunkite maitinimą
	Šiam gaminiui reikalingas 220V ~ 50Hz maitinimas ir trijų kontaktų kištukas.		Valymui naudokite švarią minkštą šluostę, kad nesubraižytumėte korpuso
	Reguliariai valykite grįžtamojo oro filtrą ir šilumokaitį; reguliariai keiskite pirminį bei HEPA filtrus..		Kasdieniam išjungimui naudokite jutiklinį ekraną. Jei ilgai nebūsime namuose, atjunkite maitinimą..
	Tai įprastas gyvenamosioms patalpoms skirtas gaminy. Jei naudojate specialiomis sąlygomis, pasitarkite su techniniu personalu		Montuokite aplinkoje, kur drėgmė mažesnė nei 85%. Šviežio oro įsiurbimas turi būti toli nuo virtuvės gartraukių, šiuukšliadėžių, taršos šaltinių ir oro kondicionierių lauko blokų

Produkto pristatymas


Produkto pristatymas ir veikimo principas

Sieninis rekuperatorius apjungia oro valymo ir energijos grąžinimo funkcijas. Ši gaminių sudaro tiekiamo oro ventiliatorius, ištraukiamo oro ventiliatorius, šilumokaitis, pirminis filtras, vidutinis filtras, aktyviosios anglies filtras ir HEPA filtras lauko oro pusėje bei pirminis filtras patalpos oro pusėje. Funkcijos:

1, Šviežio oro valymas: lauko oras, varomas ventiliatoriaus, praeina pro pirminį filtrą ir šilumokaitį pasikeičia energija su patalpos oru. Tuomet oras papildomai išvalomas HEPA filtru ir tiekiamas į patalpą. Tuo pat metu ištraukiamo oro ventiliatorius pašalina užterštą orą į lauką.

2, Energijos grąžinimas: Šilumokaitis perima ištraukiamo oro šilumą/energiją ir perduoda ją tiekiamam šviežiam orui, o tai labai sumažina energijos nuostolius.

Matmenys (mm)

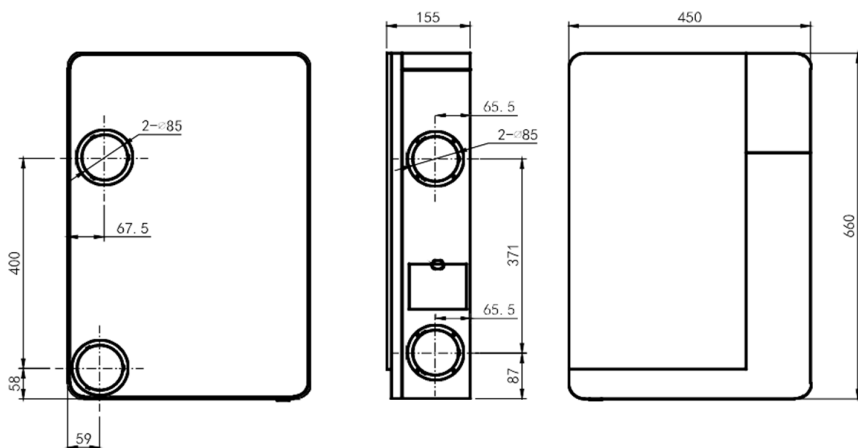

Specifikacija ir naudojimo instrukcijos

Specifikacija

Modelis	ERVQ-B150-1B1(H01) / ERVQ-B150-1B1 (H02)		
Oro kiekis (m3/h)	150		
Įtampa(V)	220~240	IP Class	IPX2
Filtravimo pajėgumas (%)	99	Dažnis (Hz)	50
Temp. efficiency (%)	82	Triukšmas dB(A)	36
Svoris (Kg)	10	Galia(W)	35
Serijos numeris	Refer to the ventilator body	Matmenys (L*W*H)mm	660*450*155

Pastabos: Įranga turi patalpų oro valymo funkciją, esant maksimaliam 150 cm/h oro tiekimo tūriui, apie 60 cm/h cirkuliuojančio patalpų oro. Tai padeda toliau valyti patalpų orą ir sumažinti PM2,5 lygį.

Ekranų naudojimo instrukcija:

1. Viršutiniame kairiajame kampe – „Wi-Fi“ ryšio būseną;
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe – laikrodis arba laikmačio būseną.
 3. Viršutinėje centrinėje dalyje – esama patalpos CO2 koncentracija arba PM2.5 vertė.
 4. Apatinėje kairėje pusėje – esama kambario temperatūra ir drėgmė.
 5. Apatinėje dešinėje pusėje – esamas įrenginio veikimo greitis.
 6. Ekranų apačioje – trys reguliavimo mygtukai.
1. Režimų indikacijos "Auto" "Manual" "Timing" "Sleep" "PURE-L" "PURE-M" and "PURE-H".



Valdymo instrukcijos

Mygtukų funkcijų pristatymas:

1. Paspauskite mygtuką „on/off“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
2. Po įjungimo palieskite mygtuką „Mode“, kad pakeistumėte režimą: Auto, Manual, Timer, Sleep, PURE L, PURE M, PURE H. (Numatytasis paleidimo režimas yra „Auto“).
3. „Manual“ (rankiniu) režimu palieskite mygtuką „Speed“, kad pasirinktumėte greitį nuo 1 iki 8.

Režimų paaiškinimas:

1. „Auto“ režimas: reguliuoja tiekiamo oro srautą pagal patalpos CO₂ / PM_{2.5} lygius:

CO ₂ vertė	Būsena	Veikimo greitis
0 ≤ CO ₂ ≤ 450	Puiki	1
450 < CO ₂ ≤ 1000	Gera	3
1000 < CO ₂ ≤ 1500	Lengva tarša	5
1500 < CO ₂ ≤ 2000	Vidutinė tarša	7
> 2000	Sunki tarša	8

PM _{2.5} Value	Būsena	Veikimo greitis
0 ≤ PM _{2.5} ≤ 35	Puiki	1
35 < PM _{2.5} ≤ 75	Gera	2
75 < PM _{2.5} ≤ 115	Lengva tarša	4
115 < PM _{2.5} ≤ 150	Vidutinė tarša	5
150 < PM _{2.5} ≤ 250	Didelė tarša	7
PM _{2.5} > 250	Sunki tarša	8

Pastaba: Kad būtų užtikrintas pakankamas šviežio oro kiekis, greitis automatiškai padidės įrenginiui kurį laiką padirbus „Auto“ režimu, o po 5–10 minučių grįžtama prie pradinio greičio .

Valdymo instrukcijos

Paspaudus „Speed“ mygtuką bet kuriame režime, įrenginys persijungia į „Manual“ režimą. Dar kartą paspauskite „Speed“, kad patektumėte į tiekiamo (SA) / ištraukiamo (EA) oro ventiliatoriaus nustatymus. Kai mirksi „SA“, nustatykite tiekiamo oro greitį (1–8). Paspauskite „Mode“, kad perjungtumėte į „EA“ – jam mirksint, nustatykite ištraukiamo oro greitį (1–8). Norėdami išsaugoti, paspauskite „Mode“ arba palaukite 15 sekundžių.

2. „Timer“ (Laikmačio) režimas yra valdomas tik per nuotolinio valdymo pultą.
3. „Sleep“ (Miego) režimu įrenginys veikia 1 greičiu, po 30 s ekrano ryškumas sumažėja perpus.
4. „PURE L“, „PURE M“, „PURE H“ režimai skirti greitai patalpos oro kokybės pagerinimui (valymo našumas didėja atitinkamai).


Mygtukų kombinacijos (kai įrenginys įjungtas):

Kombinacijos	Funkcijos
On/Off + Speed (ilgas paspaudimas)	1. RESET WIFI 2. Išvalyti ryšio informaciją
Ventilatorius on ar off, On/Off + Mode (ilgas paspaudimas)	Atstatyti gamyklinius nustatymus
Ventilatorius off, On/Off (ilgas paspaudimas, kai išjungtas)	Nustatyti RS485 adresą

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto instrukcija:

1. „ON“: įjungti rekuperatorių.
2. „OFF“: išjungti rekuperatorių.
3. „Lock“: išjungti ekraną (paspaudus vėl – įjungti)
4. „Hour“: nustatyti valandas (naudokite „+“ ir „-“ reguliavimui).
5. „Minute“: nustatyti minutes (naudokite „+“ ir „-“ reguliavimui).

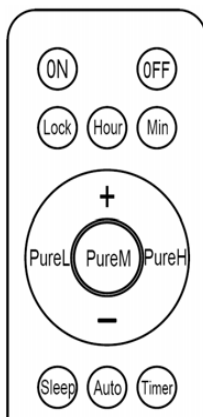

Pastaba: mirksėjimo metu, jei 15 sekundžių neatliekama jokių veiksmų, mirksėjimas išsijungia ir nustatymai išsaugomi automatiškai..

6. Išskyrus laiko reguliavimo ir išjungimo būseną, paspauskite „+“, kad pakeistumėte greičio diapazoną iš mažo į didelį, paspauskite „-“, kad pakeistumėte oro greičio diapazoną iš didelio į mažą. Perjungus į „Manual“ režimą, SA indikatorius mirksi, paspauskite „+“ arba „-“, kad sureguliuotumėte SA greitį. Nustatę SA greitį, paspauskite „Pure H“ jungiklį, kad pasirinktumėte EA oro greitį (šioje būsenoje „Pure H“ mygtukas atitinka „Mode“ mygtuką), paspauskite „+“ arba „-“, kad sureguliuotumėte oro greitį. Nustatę EA greitį, dar kartą paspauskite „Pure H“ mygtuką, kad išeitumėte iš greičio nustatymo (arba automatiškai išeitumėte be jokio veiksmo 15 sekundžių), SA ir EA oro greičiai bus atitinkamai išsaugoti.
7. „Sleep“ mygtuko funkcija yra panaši į ventiliatoriaus „Sleep“ mygtuko funkciją.
8. „Auto“ mygtuko funkcija yra panaši į ventiliatoriaus „Auto“ mygtuko funkciją.
9. Laikmatis: Paspauskite „Timer“, įsijungs laikmačio režimas, viršutiniame dešiniajame įrenginio ekrano kampe mirksės laikas. Paspauskite „+“, kad padidintumėte laiką, arba „-“, kad jį sumažintumėte 30 minučių intervalu. Ilgiausias laikas yra 8 valandos, numatytasis laikas yra 00:00. Dar kartą paspauskite mygtuką „Timer“, kad išsaugotumėte ir išeitumėte iš laikmačio nustatymų. Viršutiniame dešiniajame ventiliatoriaus kampe vėl bus rodomas dabartinis laikas.

Pastaba: Jei mirksėjimo metu 15 sekundžių neatliekama jokia operacija, mirksėjimas išsijungia ir nustatymai išsaugomi automatiškai. Baigus laikmačio nustatymą ir dar kartą paspaudus mygtuką „Timer“, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomas likęs laikmačio nustatymo laikas. Šiuo metu laikmatį galima nustatyti iš naujo.

Norėdami atšaukti laikmačio funkciją, nustatykite laiką į 00:00.

10. „PURE L“, „PURE M“, „PURE H“ funkcija yra panaši į ventiliatoriaus.

WIFI nustatymas

„Smart Life“ programėlės diegimas

1. Atsisiųskite programėlę „Smart Life“ iš „Google Play“ (Android) arba „App Store“ (iOS).



2. Arba nuskaitykite žemiau esantį QR kodą, kad atsisiųstumėte.



1. Įrenginio susiejimas programėlėje

Jei neturite „Smart Life“ paskyros, užsiregistruokite ir prisijunkite atlikdami šiuos veiksmus:

- A. Programėlėje pasirinkite „Small Home appliance“ (Smulki buitinė technika) ir sąraše raskite „Ventilation System (Zigbee)“.
- B. Sekite instrukcijas žingsnis po žingsnio, kol įrenginys bus sėkmingai suporuotas.
- C. Valdymas: Pagrindiniame programėlės lange galite įjungti/išjungti įrenginį bei reguliuoti oro srautą.
- D. Paskyros meniu galite keisti įrenginio pavadinimą, bendrinti valdymą su kitais šeimos nariais („Device sharing“) arba pašalinti įrenginį iš paskyros („Device removing“).

2. Naujo įrenginio pridėjimas

- A. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas prijungtas prie 2.4GHz „Wi-Fi“ tinklo (5GHz tinklai nepalaikomi).
- B. Kai rekuperatorius įjungtas, ilgai paspauskite „On/Off + Speed“ mygtukus, kol ekrane pradės mirksėti „Wi-Fi“ simbolis

WIFI nustatymas

C. Tinklo derinimo sąsajoje pasirinkite „Small Home Appliance“ (Mažas buitinis prietaisas), braukite žemyn, kad rastumėte „Ventilacijos sistema (Zigbee)“, kaip parodyta žemiau. Įėję į WIFI tinklo derinimo sąsają, atlikite veiksmus pagal nuoseklias instrukcijas, kol tinklas bus sėkmingai suderintas.



Ventilation System
(Zigbee)

3. Pagrindinės valdymo funkcijos

Įjungimas ir išjungimas: pagrindiniame programėlės lange paspauskite mygtuką „On/Off“, kad pakeistumėte įrenginio veikimo būseną. Oro srauto reguliavimas: paspauskite mygtuką „Speed“, kad nustatytumėte norimą ventiliatoriaus greitį.

4. Įrenginio pavadinimo keitimo žingsniai

A. pagrindiniame lange viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite meniu simbolį (dažniausiai tai būna trys taškai ... arba krumpliaračio ikona ⚙).
B. meniu sąrašą paspauskite nustatymų simbolį, tuomet pasirinkite eilutę „Name“ (Pavadinimas), įveskite norimą tekstą ir būtinai paspauskite „Save“.

5. Įrenginio autorizavimas

A. Pirmasis prie įrenginio prisijungiantis asmuo atidaro įrenginio meniu (kaip nurodyta 4 punkte „Pakeisti įrenginio pavadinimą“) ir pasirenka „Įrenginio bendrinimas“
B. Atsidariusiame bendrinimo meniu įveskite paskyros numerį, su kuria norite bendrinti, ir spustelėkite „Atlikta“.
C. Jei bendrinimas pavyko, bendrinamo naudotojo paskyra pasirodo meniu sąrašė..

6. Įrenginio ištrynimas (atšaukimas)

A. Atidarykite įrenginio meniu (kaip nurodyta 4 punkte „Pakeisti įrenginio pavadinimą“) ir pasirenka „Įrenginio pašalinimas“.
B. Spustelėkite „Pašalinti susiejimą“, tada – „Patvirtinti“, ir bus atšauktas.

7. Naudotojo informacijos redagavimas

A. Pagrindinio puslapio apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Aš“.
B. Spustelėkite viršuje esantį paveikslėlį, kad patektumėte į naudotojo puslapį.
C. Patekę į naudotojo informacijos puslapį, galite keisti savo duomenis: pseudoportretą, naudotojo vardą, paskyros numerį, saugumo nustatymus ir kita.

Montavimo instrukcija

8. Atsijungimas


A. Pagrindinio puslapio apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Aš“, tada pasirinkite „Nustatymai“.
B. Apačioje pasirinkite „Atsijungti“, kad užbaigtumėte sesiją.

Rekuperatoriaus montavimas

Pasirinkite tinkamą montavimo vietą pagal projekto vietą. Oro įsiurbimas/išleidimas gali būti montuojamas iš galo arba iš šono.

Galinis montavimas

1. Pasirinkite tinkamą vietą ant sienos, pažymėkite lauko oro įsiurbimo (OA) ir ištraukiamo oro išleidimo (EA) vietą, taip pat pažymėkite 5 montavimo plokštės tvirtinimo skyles

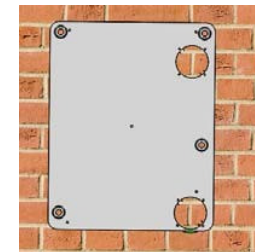

Dėmesio: Atstumas nuo rekuperatoriaus apačios iki grindų turi būti apie 1,5 metro. Atstumas nuo kairiojo ir dešiniojo šono iki sienos – ne mažesnis kaip 0,3 metro



2. Sienoje išgręžkite 2 skyles (rekomenduojamas skersmuo – 100 mm). Abi skylės turi turėti nuolydį į lauko pusę (žemyn), kad nepageidaujamas lietaus vanduo nepatektų į vidų. Išgręžkite 5 tvirtinimo skyles (Ø6x70mm) ir įstatykite plastikinius kaiščius

Dėmesio: Lauko oro įsiurbimo (OA) ir išmetamo oro (EA) angų dydis parenkamas pagal „Alpicair“ priedus (PVC vamzdžius).

3. Varžtais M3x12 ir veržlėmis pritvirtinkite flanšus prie montavimo plokštės.




4. Pagal sienos storį nupjaukite tinkamo ilgio PVC vamzdžius ir sujunkite juos su priedais: Įsiurbimo pusė (OA): PVC vamzdis + oro įsiurbimo grotelės + apsauginis gaubtas nuo lietaus + guminis sandarinimo žiedas + savisriegiai varžtai. Išleidimo pusė (EA): PVC vamzdis + oro išleidimo grotelės + apsauginis gaubtas nuo lietaus + guminis sandarinimo žiedas + savisriegiai varžtai.

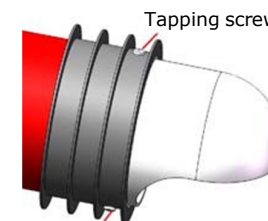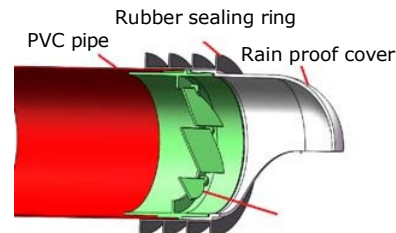

Montavimo instrukcija


5. Įstatykite surinktus ortakius į sieną, įsitikinkite, kad lietaus gaubtas nukreiptas žemyn ir užsandarinkite tarpus tarp sienos ir vamzdžio.

seal the gaps

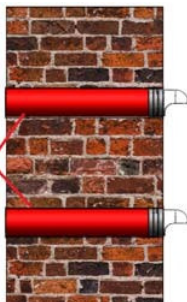

6. Pritvirtinkite montavimo plokštę prie sienos naudodami įkalamus enkervaržtus.

7. Kadangi tai yra „galinis montavimas“, reikia išpjauti EPS vidinę galinę izoliaciją ties OA anga (Nepjaukite šoninės izoliacijos).

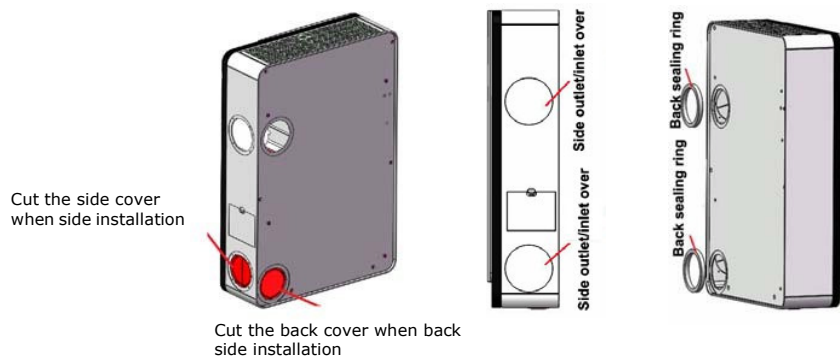


8. Uždėkite 2 apvalius šoninius dangtelius ant rekuperatoriaus šonų, kad uždarytumėte šonines angas. Užklijuokite 10 mm sandarinimo žiedus galinėje pusėje.

9. Jei reikia (naudojant šaltuose regionuose), užklijuokite šilumą izoliuojančią putą rekuperatoriaus galinėje dalyje, kad išvengtumėte kondensato susidarymo.

10. Pakabinkite rekuperatorių ant montavimo plokštės (galinėje pusėje esančiais M5x18 varžtais galite sureguliuoti pakabinimo lygį).


11. Baigę montuoti, įjunkite elektros maitinimą.

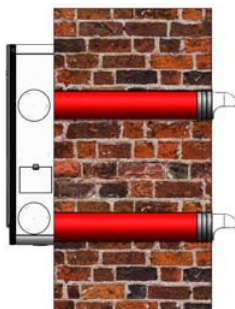

Montavimo instrukcija

Šoninis montavimas

1. Užklijuokite 3 mm sandarinimo žiedus ant flanšų, pritvirtinkite juos prie rekuperatoriaus šono 8 vnt. M3x12 varžtų ir veržlių. Saugokite, kad veržlės neįkristų į įrenginio vidų.

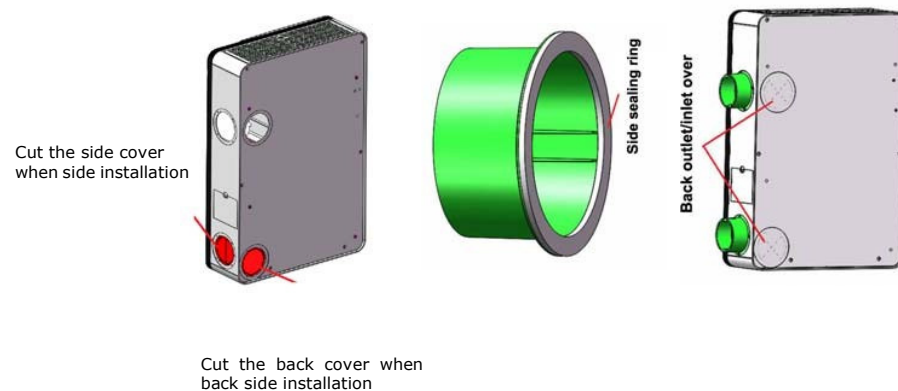

2. Šoniam montavimui išpjaukite EPS šoninę izoliaciją, o galines angas uždenkite apvaliais dangteliais.

3. Pažymėkite ir išgręžkite 5 tvirtinimo skylės plokštei bei skylės ortakiams šoninėje sienoje

Dėmesio: atstumas nuo vėdinimo įrenginio apačios iki grindų turi būti apie 1,5 metro. Atstumas nuo vėdinimo įrenginio kairiojo ir dešiniojo šono iki sienos turi būti ne mažesnis kaip 0,3 metro

4. Pagal montavimo skydą sienoje išgręžkite 5 tvirtinimo skylės, kurių rekomenduojami matmenys – $\phi 6 \times 70$ mm, tada pritvirtinkite montavimo skydą prie sienos naudodami 5 kalamuosius ankerinius varžtus.

5. Sienoje išgręžkite 2 angas lauko oro įsiurbimui ir ištraukiamo oro išmetimui, rekomenduojamas skersmuo – 100 mm. Abi šios angos turi turėti nuolydį į išorę (į apačią), kad į vidų nepatektų lietaus vanduo.

Dėmesio: Šoniam montavimui ortakiams rekomenduojama naudoti lanksčius ortakius (juos pasiruošia pats naudotojas), o skylės dydis sienoje priklauso nuo pasirinkto ortakio skersmens.

Montavimas ir priežiūra

6. Pakabinkite rekuperatorių ant montavimo plokštės (galinėje pusėje esančiais M5x18 varžtais galite sureguliuoti pakabinimo lygį).

7. Pagal sienos storį nupjaukite tinkamo ilgio lanksčiuosius vamzdžius, prijunkite juos prie lauko oro įsiurbimo (OA) grotelių ir išmetamo oro (EA) grotelių, taip pat sumontuokite apsaugą nuo lietaus ir kitus priedus, analogiškai kaip aprašyta skyriuje „Montavimas ant galinės sienos“. Apsaugos nuo lietaus turi būti nukreiptos į apačią.


8. Įstatykite vamzdžius į sieną ir sandarikliu užsandarinkite tarpą tarp sienos ir vamzdžių.

9. Kitus vamzdžių galus prijunkite prie flanšų, esančių rekuperatoriaus šone.

10. Baigę montuoti, įjunkite elektros maitinimą

Lauko oro (OA) filtras ir vidutinio efektyvumo filtras yra vėdinimo įrenginio šone, o grįžtamojo oro (RA) filtras – vėdinimo įrenginio apačioje (kaip parodyta dešinėje esančiame paveikslėlyje), ir jie yra skirti didelėms dalelėms ore filtruoti.


- Atidarykite dangtelius, vadovaudamiesi ant rekuperatoriaus esančiomis žymomis, ir išimkite pirminius bei vidutinio efektyvumo filtrus.
- OA vidutinis filtras: Neplaunamas. Rekomenduojama keisti kas 1–2 mėnesius.
- OA ir RA pirminiai filtrai: Plaunami. Rekomenduojama keisti arba išplauti kas 3–4 mėnesius.

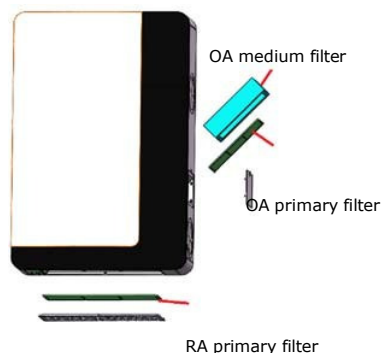

HEPA filtro keitimas

HEPA filtras yra rekuperatoriaus viršuje. Jis sulaiko smulkias daleles, mažesnes nei 2.5 µm (PM2.5)

- Atidarykite dangtelius pagal žymas ant korpuso, išimkite senus HEPA filtrus ir pakeiskite naujais.
- Rekomenduojamas keitimo periodas: kas 8–12 mėnesių

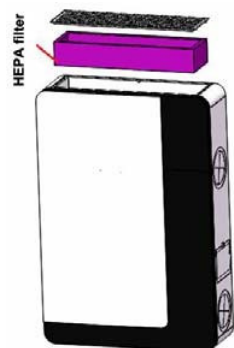

Techninė priežiūra


Oro filtrų priežiūra ir keitimas

Dėmesio: Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros darbus, privalote atjungti elektros maitinimą ir palaukti, kol įrenginys visiškai sustos, kad išvengtumėte traumų.

Šilumokaičio priežiūra

Plokštelinis šilumokaitis sumontuotas rekuperatoriaus centre. Jis efektyviai atskiria šviežią ir ištraukiamą orą, apsaugodamas nuo kryžminės taršos.


- Norėdami jį išvalyti: nuimkite įrenginį nuo sienos, atsukite 6 ilgus varžtus galinėje dalyje, atidarykite prieigos dureles ir išimkite šilumokaitį.
- Nusiurbkite dulkes ir nešvarumus dulkių siurbliu.
- Rekomenduojama valyti: kas 3 metus.

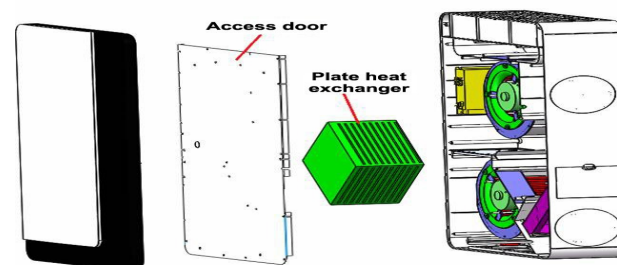

PM2.5 / CO2 jutiklio priežiūra:

Kad jutiklis neužsikimštų, jį reikia reguliariai valyti.

- Nuimkite apatines groteles ir išimkite grįžtamojo oro filtrą. Naudodami plaukų džiovintuvą (pūstuvą) išpūskite dulkes. Svarbu: Naudokite tik šaltą orą!

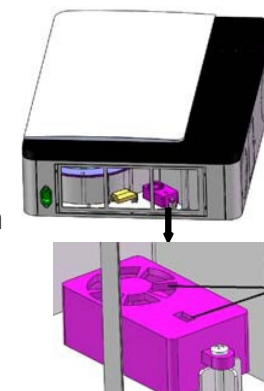

Variklio ir valdiklio techninė priežiūra

Pastaba: Neskirta neprofesionalams. Jei turite klausimų, kreipkitės į gamintoją.

Gedimų diagnostika

Kilus nesklaidumams, naudotojas gali pats atlikti pirminį patikrinimą pagal šią lentelę

Gedimas	Galimos priežastys	Sprendimo būdas
Ekranas neįsijungia	1. Atsilaisvinęs arba blogas maitinimo kištuko kontaktas 2. Pažeistas maitinimo kabelis 3. Ekranas gedimas	1. Patikrinkite kištuką ir įkiškite iš naujo. 2. Pakeiskite tos pačios specifikacijos kabelį 3. Susisiekite su gamintoju dėl pakeitimo
Nerodomas arba klaidingos Temp, Drėgmės ar CO2 vertės	Jutiklio trumpasis jungimas arba nutrūkusi grandinė	Susisiekite su gamintoju dėl remonto / priežiūros.
Ekranas rodo nerodomas nenormaliai arba nerodomas	1. Jutiklio zondas pasidengęs dulėmis 2. Jutiklio trumpasis jungimas	Išvalykite jutiklį pagal instrukcijoje pateiktą metodą. Jei nepadeda – kreipkitės į priežiūros atstovą.
Nenormalus triukšmas	1. Ortakiai blogai pritvirtinti prie įrenginio. 2. Į rekuperatorių pateko pašalinis daiktas 3. Ventilatoriaus gedimas.	1. Pritvirtinkite ortakį 2. Susisiekite su gamintoju dėl remonto.
Nepakankamas šviežio oro srautas	1. Užsikimšusios oro paėmimo/išleidimo angos 2. Užsikimšęs pirminis arba HEPA filtras..	1. Patikrinkite ir išvalykite angas 2. Išvalykite arba pakeiskite filtras
Per daug dalelių tiekiamo oro sraute	Filtrai per ilgai naudojami ir nusidėvėję.	Pakeiskite filtras naujais
Nėra reakcijos į greičio keitimą (Kodai: E0, E1, E3)	1. Nėra atsako iš ventiliatorių 2. Ventiliatorių arba pagrindinės plokštės gedimas	1. Susisiekite su gamintoju dėl dalių pakeitimo ar remonto

Speciali deklaracija

Garantija netaikoma šiais atvejais:

1. Akivaizdus tyčinis įrenginio sugadinimas naudojimo metu.
2. Naudojimas, priežiūra ir remontas atlikti nesilaikant šio vadovo instrukcijų.
3. Žala, atsiradusi dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.



BVT Partners group
HQ Address: Vanaginės 37B, Didžioji Riešė, 14261
Main number: +370 52 753521
E-mail: info@alpicair.com
Website: www.alpicair.com

ISO9000 ISO14001